

Αναμενόμενος χρόνος ζωής:
W2-10 χρόνια
W3-25 χρόνια

Αντοχή σε μηχανικές βλάβες:
P1-χαμηλό/P4-υψηλό

Βήματα Εφαρμογής:

1) Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώματα, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκόλληση της μεμβράνης.
- Στις ρωγμές και αρμούς διαστολής να εφαρμοστεί τοπικά Mariflex®PU30-40 με πιστόλι

2) Αστάρι

- Εφαρμόστε αστάρι για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη πρόσφυση στην επιφάνεια Mariseal® 710/Mariseal®Aqua Primer
 - Κατανάλωση: ~0,2-0,3kg/m² σε μια στρώση

3) Αδιάβροχη Μεμβράνη

- Mariseal® 250 εφαρμόζεται με ρολό σε 2 με 4 στρώσεις μεταξύ της 1ης και 2ης στρώσης ενισχύουμε με Mariseal® Fabric
- Κατανάλωση: για W2: ~2,0-2,5kg/m²
για W3: ~3,5-4,1kg/m²

5) Τελευταίο Στρώμα

- Mariseal® 400 αλειφατική επίστρωση με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και αντοχή στην οικιακή κυκλοφορία πεζών. Εφαρμόζεται σε 1 ή 2 στρώσεις
 - Κατανάλωση: ~0,3kg/m²


Ανθεκτικό σε UV



Χαμηλή Βατότητα



Διαπερατότητα Ατμών

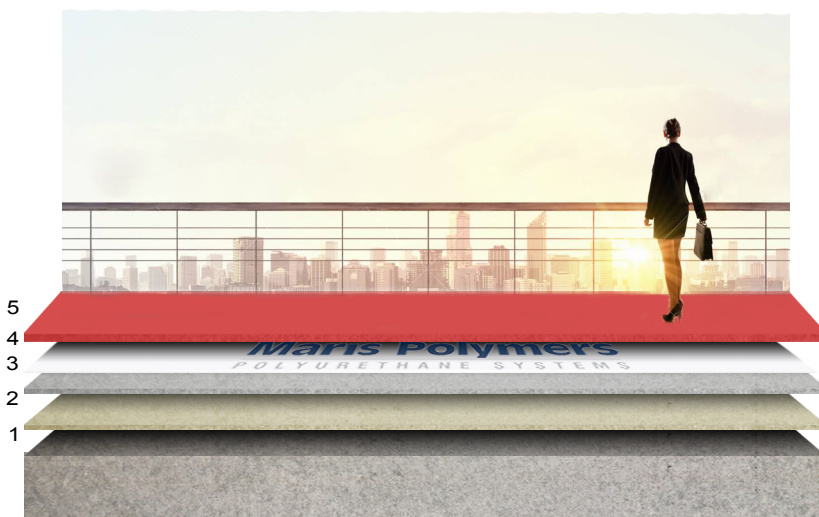

1. Προετοιμασία Επιφανειών & Επισκευή Ρωγμών
2. Mariseal® 710/ Mariseal® Aqua Primer
3. Mariseal® 250
4. Mariseal® Fabric/Mariseal® 250
5. Mariseal® 400



1. Mariseal® 400
Ανακαλύψτε τη διαθεσιμότητα
άλλων χρωμάτων!

2. Το αστάρι και η μεμβράνη πρέπει
να εφαρμόζονται με κοντότριχο
μοχέρ ρολό!

Συμβουλές:

