


## Βήματα Εφαρμογής:

### ! " Προετοιμασία Επιφανειών

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς ελαττώματα, ελεύθερη από κάθε βρωμιά η οποία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συγκόλληση της μεμβράνης.

### #" Βερνίκια

- Χρησιμοποιείται ως στεγανοποίηση σε φυσική πέτρα ή ως σφραγιστικό σκυροδέματος Maripur® 7350/Maripur® 7300
- Κατανάλωση: ~0,3-0,4kg/!" σε δύο στρώσεις
- Κατανάλωση: ~0,15kg/!" σε μία ή δύο στρώσεις

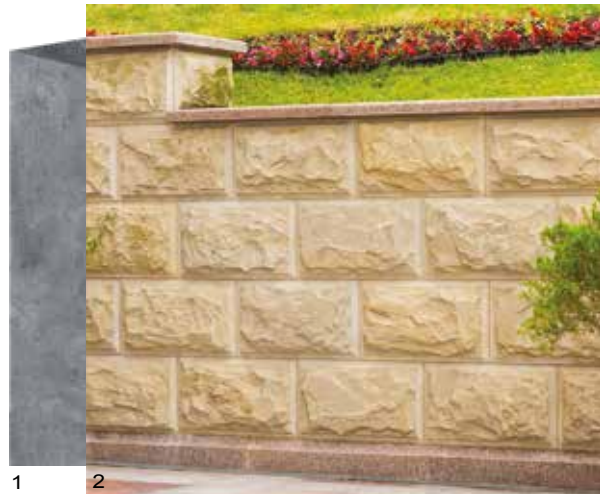

1. Προετοιμασία Επιφανειών  
2. Maripur® 7350/Maripur® 7300

Standard Performance **STANDARD**

Ανθεκτικό σε UV



Αντοχή στην Υπεριώδη Ακτινοβολία



Γυαλιστερό Φινίρισμα



Εφαρμογή με Ψεκασμό



## Συμβουλές:

1. Σταθερότητα στην έκθεση υπεριώδους ακτινοβολίας!
2. Γυαλιστερό φινίρισμα!